

FIN AWV 9526

A. Ohjelmanvalitsin

B. Ohjelmavaiheen merkkivalo




C. Käynnistys/Tauko-painike

D. Reset-painike

E. Luukku auki -merkkivalo

OHJELMATAULUKKO

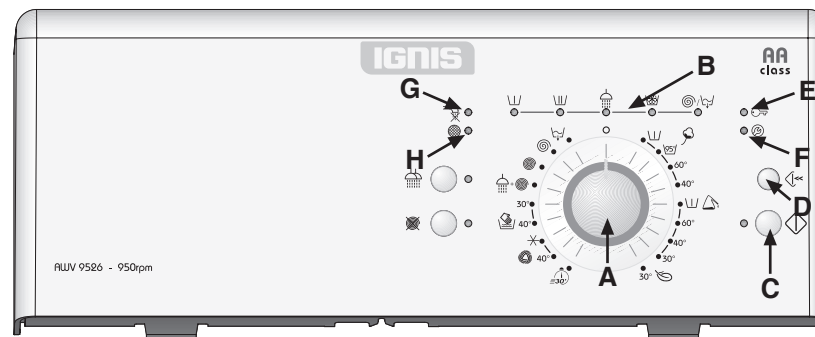

Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

F. Huolto-merkkivalo

G. Vesihana kiinni -merkkivalo

H. Puhdista pumpu -merkkivalo

- 1) Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
- 2) Ohjelman linkousnopeus on vain 400 kierrosta minuutissa vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

Ohjelma	Hoitoohje-merkinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia <i>- Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjemarkintojen mukaisesti</i>	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat		Max. linkousnopeus r/min
				Esipesu	Varsinainen pesu	Huuh-teluaine	Tehohuhtelu	Ei linkousta	
Valkopesu ja esipesu 95 °C	95 °C		Hyvin likainen valkopyykki, kuten puuvillaiset tai pellavaiset vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet ja pyyhkeet.	Kyllä	Kyllä ¹⁾	*	*	*	950
Valko- ja kirjopesu 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C		Normaalilikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali puuvilla ja pellava.	–	Kyllä	*	*	*	950
Tekokuidut ja esipesu 60 °C	60 °C		Erittäin likaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoite.	Kyllä	Kyllä ¹⁾	*	*	*	950
Tekokuidut 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C		Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoite.	–	Kyllä	*	*	*	950
Hienopesu 30 °C	30 °C		Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	–	Kyllä	*	–	*	950
Pikapesu 30 °C	30 °C		Kevyesti likaantuneet ukoiluvaatteet, materiaali puuvilla, polyester, polyamidi tai puuvillasekoitekuidut.	–	Kyllä	*	*	*	950
Villa Kylmä - 40 °C	* - 40 °C		Konepesun kestävät villavaatteet, joissa on Puhdasta uutta villaa –merkintä eikä nukkapintaa.	–	Kyllä	*	–	*	950
Käsinpesu 30 - 40 °C	30 - 40 °C		Pellava-, silkki-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä.	–	Kyllä	*	–	*	400 ²⁾
Huuhtelu ja linkous		–	<i>Sama kuin viimeinen huuh-telu ja loppulinkous valko- ja kirjopesuohjelmassa.</i>	–	–	*	*	*	950
Linkous		–	<i>Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.</i>	–	–	–	–	*	950
Hellävarainen linkous		–	<i>Linkoa pyykkiä hellävaraisesti. Hellävarainen linkous on sama kuin villapesussa.</i>	–	–	–	–	*	950
Tyhjennys		–	<i>Tyhjennys ilman linkousta.</i>	–	–	–	–	–	–

HUOM! Laitteessa on toimintoja ohjaavat sensorit. Älä annostele liikaa pesuainetta.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 512 10069

KULUTUSTIEDOT

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Sähkönkulutus (kWh)	Keskim. ohjelman kesto (tuntia : minuuttia)
Valko- ja kirjopesu	95	5.0	50*	1.70	2:05
Valko- ja kirjopesu**	60	5.0	49	0.95	2:10
Valko- ja kirjopesu	40	5.0	55	0.55	2:00
Tekokuidut	60	2.5	50*	0.80	1:30
Tekokuidut	40	2.5	45	0.45	1:15
Hienopesu	40	1.5	50	0.55	0:45
Pikapesu	30	3.0	35	0.40	0:30
Villa	40	1.0	55	0.55	0:45
Käsinpesu	40	1.0	40	0.40	0:35

Esipesu pidentää ohjelman kestoa n. 20 minuuttia. Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan.

* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

** Energiatarran viiteohjelma.

PYYKIN VALMISTELU

- Täytä kone, sulje rummun luukut ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni.
- Älä annostelee pesuaineita ja lisäaineita lokerikkoon yli **“MAX”**-merkin. Annosteluohjeet:
 - Ohjelmat, joissa esipesu ja varsinainen pesu 
 - Pesu ilman esipesua 
 - Huuhteluaine 
 - Tahrannoistoina 
 - Kalkinpoistoaine (tarvittaessa) 
- Sulje kansi.
- Käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi ohjelman ja lämpötilan kohdalle. **Käynnistys/Tauko**-painikkeen merkkivalo vilkkuu.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Lisävalinta voidaan valita tai peruuttaa milloin tahansa ohjelman aikana. Lisävalinta on voimassa siihen saakka kun sitä vastaavaa ohjelmavaihetta ei ole vielä suoritettu.

Tehohuuhtelu

- Huuhtelua tehostetaan käyttämällä enemmän vettä.
- Spoi erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä vesi sekä vauvanpyyille ja allergikoille.

Ei linkousta

- Sopii aroille tekstiileille, jotka eivät kestä linkouksen aiheuttamaa rasitusta.

Huomaa: Valko- ja kirjopesu- ja Tekokuidut ohjelmassa on aina lyhyt linkous huuhtelun tehostamiseksi, vaikka Ei linkousta -lisävalinta olisi valittu.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta. **Käynnistys/Tauko**-painikkeen viereinen merkkivalo syttyy. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys. Kun ohjelmavaihe on päättynyt, sen merkkivalo sammuu.

- Huom:** Sähkökatkon sattuessa, tai jos ohjelma sammutetaan ja kytketään uudelleen päälle pesujakson aikana, ohjelma käynnistyy uudestaan siitä vaiheesta, jossa se keskeytyi.

LUUKKU AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen luukun merkkivalo ilmaisee, milloin luukun voi avata. Kun pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna eikä sitä saa yrittää avata väkisin. Jos luukku on pakko avata ohjelman aikana, lue toimintaohjeet kohdasta Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen ennen ohjelman päättymistä (reset).

PUNAISET MERKKIVALOT

Huolto

Jos Huolto-merkkivalo syttyy, syynä voi olla jonkun sähkökomponentin vika. Lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Vianmääritys. Jos häiriö ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Vesihana kiinni

Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Avaa vesihana. Jos merkkivalo palaa vieläkin, lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Vianmääritys.

Puhdista pumppu

Pesukone ei tyhjennä vettä. Tarkista, onko tyhjennysletku mutkalla tai kaipaako sihti puhdistamista. Jos sihti on likainen, lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Nukkasihdin irrottaminen.

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- Mikään ohjelmavaiheen osoittimen merkkivalo ei pala, ja Luukku auki – merkkivalo syttyy.
- Käännä ohjelmanvalitsin Off/O –asentoon.
 - Sulje vesihana.
 - Avaa kansi ja rummun luukut ja ota pyykki koneesta.
 - Jätä kansi joksikin aikaa auki, jotta koneen sisu kuivuu.

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

- Keskeytä ohjelma painamalla **Käynnistys/Tauko**-painiketta. Merkkivalo vilkkuu.
- Valitse uusi ohjelma, haluamasi lisävalinnat ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
- Paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta uudestaan. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN SEN PÄÄTTYMISTÄ (RESET)

Reset-painike peruuttaa ohjelman ennen sen päättymistä. Pain **Reset**-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan. Vesi tyhjentyy ennen kuin luukun voi avata.